




Instrukcja obsługi

Sterownik oświetlenia LED RGB

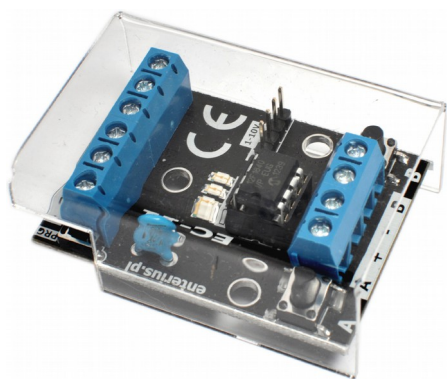

EC-11RGB

Wersja
3.0

- 12 VDC
- 24 VDC

WSTĘP

Dziękujemy Państwu za okazane zaufanie i wybór urządzenia marki Enterius®. Od lat dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty cechowała wysoka funkcjonalność oraz niezawodność w ich działaniu. Wszystkie produkty firmy Enterius® posiadają niezbędne certyfikaty oraz spełniają rygorystyczne normy będące potwierdzeniem doskonałych parametrów naszych urządzeń. Warto zwrócić uwagę, że nasze produkty są objęte **pełną 5-letnią gwarancją**, oraz zostały zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce. Pragniemy aby nasze urządzenia służyły Państwu przez wiele lat, dlatego prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi oraz stosowanie się do informacji w niej zawartych.

OPIS OGÓLNY

Sterownik EC-11RGB jest cyfrowym urządzeniem służącym do kontroli jasności oraz barwy podłączonych do niego źródeł światła w technologii LED RGB. Możliwa jest również współpraca z jednokolorowymi źródłami światła LED i wtedy EC-11RGB staje się sterownikiem efektów świetlnych.

Urządzenie jest oparte na specjalizowanym mikroprocesorze, dzięki któremu mimo małych wymiarów kontroler posiada bardzo duże możliwości. Dodatkowo część parametrów jego pracy użytkownik może samodzielnie programować tak, aby dopasować działanie EC-11RGB do swoich potrzeb.

Płytkę urządzenia zawiera dwa przyciski sterujące oraz jeden służący do programowania. Ponadto mamy trzy wyjścia (1:R, 2:G, 3:B) o obciążalności 5 A każde przy napięciu 12 VDC, a 3 A przy napięciu 24 VDC oraz dwa wejścia służące do podłączenia dodatkowych przycisków, styków sterujących lub wyjść OC z systemów sterowania. W celu ułatwienia programowania urządzenia oraz odczytywania zaprogramowanych wartości na płytce urządzenia znajdują się trzy diody LED sygnalizujące stan pracy oraz programowane parametry.

Zastosowanie przykręcanych zacisków na przewody ułatwia wykonanie połączeń i eliminuje konieczność stosowania specjalistycznych narzędzi.

Sterownik podaje do urządzeń LED taką samą wartość napięcia jak to, podłączone do jego zacisków zasilających. Zmiana jasności jest realizowana za pomocą modulacji PWM

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas instalacji oraz eksploatacji urządzenia należy przestrzegać poniższych zaleceń:


- ✓ Przed instalacją lub użyciem wyrobu należy zapoznać się z instrukcją obsługi, którą należy zachować na przyszłość.
- ✓ Urządzenie nie zawiera żadnych elementów możliwych do serwisowania przez użytkownika. W przypadku usterki, napraw może dokonać jedynie autoryzowany serwis wskazany przez producenta. Wszelkie samodzielne próby naprawy lub modyfikacji urządzenia będą skutkować utratą gwarancji.
- ✓ Wyrób przeznaczony jest do użycia w pomieszczeniach zamkniętych, bez bezpośredniej ekspozycji na warunki atmosferyczne.
- ✓ Urządzenia nie wolno narażać na działanie cieczy ani dużej wilgotności, która mogłaby doprowadzić do skraplania się wody i w efekcie uszkodzenia urządzenia.
- ✓ Instalację urządzenia oraz wszelkie podłączenia należy wykonywać zawsze przy odłączonym napięciu zasilania.
- ✓ Urządzenie należy czyścić sprężonym powietrzem lub suchym, miękkim pędzlem. Stosowanie szmatek lub ręczników papierowych może doprowadzić do uszkodzenia delikatnych elementów elektronicznych zamontowanych na płytce PCB. Czyszczenie należy bezwzględnie przeprowadzić przy odłączonym napięciu zasilania.
- ✓ Urządzenie jest przeznaczone do współpracy z zasilaczami napięcia stałego, stabilizowanego posiadającymi zabezpieczenia przeciwprzepięciowe oraz przeciwzwarceniowe. Zalecamy stosowanie zasilaczy umożliwiających podłączenie uziemienia (dodatkowa ochrona przeciwprzepięciowa).
- ✓ W trakcie burzy lub podczas długiego okresu nieużytkowania zalecamy odłączenie napięcia zasilania.
- ✓ Urządzenie podczas pracy z obciążeniami bliskimi maksymalnym nagrzewa się w znacznym stopniu. Należy zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia oraz nie zaleca się instalować go w pobliżu innych źródeł ciepła.
- ✓ Należy ściśle przestrzegać podanej polaryzacji napięcia zasilającego oraz maksymalnych obciążeń wyjść.
- ✓ Wszelkie połączenia elektryczne należy wykonywać przewodami o odpowiednich przekrojach tak, aby nie dopuścić do powstawania spadków napięć większych niż 3 %.
- ✓ Należy bezwzględnie stosować dodatkowe zabezpieczenia przeciwzwarceniowe właściwe dla wykonywanej instalacji wykorzystującej system sterowania oświetleniem LED (zasilacze posiadające ochronę przeciwzwarceniową, dodatkowe bezpieczniki na poszczególnych obwodach, itp.).
- ✓ Co 2 lata urządzenia należy poddać przeglądowi technicznemu i sprawdzić, czy nie uległo pogorszeniu bezpieczeństwo użytkowania. W każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy oddać urządzenia do naprawy (przez wyspecjalizowany serwis producenta).
- ✓ W razie wątpliwości dotyczących montażu, demontażu lub eksploatacji wyrobu należy zasięgnąć porady u wykwalifikowanego elektronika lub w najbliższym punkcie sprzedaży. Należy upewnić się, że wyrób został poprawnie zainstalowany.
- ✓ Wyrób należy chronić przed dostępem dzieci.

Instalacji urządzeń należy dokonać według wskazówek znajdujących się w niniejszej instrukcji obsługi, ściśle przestrzegając podanych schematów połączeń, parametrów technicznych oraz aktualnych przepisów prawa lub obowiązujących norm kraju, na terenie którego urządzenia są instalowane.

Ze względu na akustyczny zakres częstotliwości modulacji PWM urządzenie może podczas pracy z dużymi prądami generować odgłosy akustyczne na skutek zjawiska zwanego magnetostrycją. Jest to normalne zachowanie wynikające z praw fizyki i nie stanowi podstawy do reklamacji. Zjawisko to nasila się wraz ze wzrostem wartości przełączanego prądu. Mogą na nie wpływać także zbyt małe przekroje przewodów oraz błędy w instalacji oświetlenia LED.

WYGLĄD

Sterownik EC-11RGB jest produkowany w formie płytki PCB wraz z nasuwaną osłoną z przezroczystego tworzywa. Urządzenie posiada dwa złącza zawierające kostki zaciskowe przeznaczone do podłączenia przewodów o maksymalnym przekroju 1.5 mm². Ponadto na płycie znajdują się również trzy przyciski służące do programowania oraz trzy diody LED sygnalizujące programowane opcje oraz stan wyjść. Poniższy rysunek przedstawia wygląd urządzenia wraz z opisem elementów:

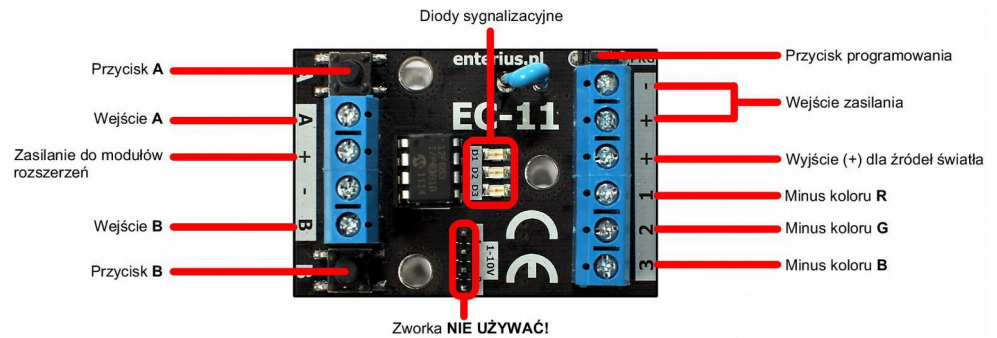

Sterownik EC-11RGB na płycie PCB posiada cztery piny (przystosowane do założenia zworek) opisanych jako **1-10V**. Piny te w EC-11RGB są nieużywane i nie wolno ich zwierać lub podłączać do nich żadnych napięć czy sygnałów, gdyż może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia powodujące utratę gwarancji!

WEJŚCIA

EC-11RGB posiada dwa wejścia **A** oraz **B**, które reagują na podanie masy (NO - normalnie otwarte). Do wejść można podłączyć dowolne przyciski chwilowe (monostabilne, czyli powracające do pierwotnego stanu po puszczeniu), które będą działały identycznie jak przyciski **A** i **B** znajdujące się na płycie. Przyciski należy podłączyć między masę (-) a wejście **A** oraz **B**. Wyjście (+) na kostkach od strony wejść służy wyłącznie do podłączenia modułów rozszerzających (jak na przykład moduł radiowy/IR rEceptor) i w innych przypadkach nie należy go używać.

Zalecamy stosowanie przycisków dobrej jakości, które zapewniają solidne połączenie po naciśnięciu. Przyciski o niskiej jakości styków mogą powodować wielokrotne drgania przy pojedynczym naciśnięciu i w efekcie błędną interpretację impulsów przez ściemniacz, który wprawdzie posiada układ eliminacji drgań styków ale w skrajnych przypadkach może on nie zadziałać.

Przy odległościach większych niż 5-10 m zalecamy stosowanie przewodów typu „skrętka” do podłączania przycisków. Pozwoli to na znaczną redukcję zakłóceń.

WYJŚCIA

Wyjścia **1**, **2** oraz **3** podczas pracy podają masę w postaci impulsów PWM (Pulse Width Modulation, czyli metoda regulacji szerokości impulsów) o częstotliwości na tyle wysokiej aby nie występowało zjawisko migotania. Plus zasilania jest podawany do odbiorników na stałe. Maksymalna obciążalność ciągła każdego z wyjść to 5 A, co pozwala na podłączenie całkiem sporej ilości źródeł światła LED RGB do sterownika. W przypadku kiedy moc źródeł światła LED RGB, które chcemy podłączyć jest większa niż obciążalność wyjść, należy zastosować jeden lub więcej wzmacniaczy EPM-153 produkowanych przez Enterius.

INSTALACJA

Urządzenie jest przystosowane do montażu mechanicznego za pomocą trzech otworów o średnicy 4.2 mm pozwalających na wykorzystanie popularnych plastikowych kołków zatrzaskowych. Można również przykręcić urządzenie za pomocą śrub ale należy pamiętać o zastosowaniu tulejek dystansowych uniemożliwiających kontakt elementów elektronicznych z podłożem.

Oferujemy również specjalne uchwyty montażowe (P-11) dla szyny TH-35 (popularnie zwana szyną DIN), które umożliwiają instalację urządzenia w tablicach i rozdzielniach elektrycznych.

Urządzenie jest przeznaczone do montażu wewnątrz pomieszczeń i w przypadku konieczności jego zastosowania na zewnątrz lub w warunkach podwyższonej wilgotności należy zastosować dodatkową obudowę o szczelności co najmniej IP65.


Przy podłączeniu do sterownika pojedynczych diod LED (RGB lub jednokolorowych) należy **zawsze** stosować dodatkowe urządzenia lub elementy ograniczające prąd tych diod takie jak rezystory lub diody prądowe.

W przypadku podłączania do urządzenia zewnętrznych przycisków sterujących należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:

- ✓ należy stosować przewody do instalacji niskonapięciowych (YT DY, UTP) o przekroju nie mniejszym niż 0,5
- ✓ przy bardzo długich połączeniach najlepiej sprawdza się skrętka komputerowa typu UTP z połączonymi równolegle co najmniej dwiema parami
- ✓ nie należy układać przewodów od przycisków razem z kablami elektrycznymi lub innymi mogącymi indukować zakłócenia
- ✓ w celu uniknięcia problemów z niekontrolowanym przeskakiwaniem programów warto stosować przetłaczniki dobrej jakości (małe drgania styków)

SCHEMAT POŁĄCZEŃ

UWAGA! Wyjście (+) do modułów rozszerzeń posiada maksymalną obciążalność prądową na poziomie **500 mA** i **nie wolno** do niego podłączać większych prądów ani zwierać do masy!

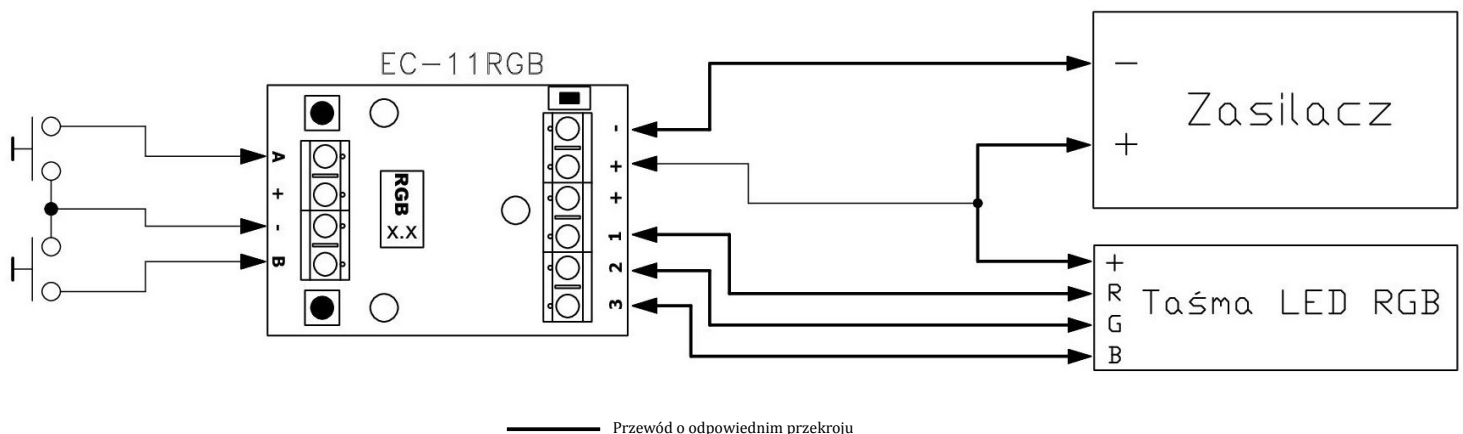

Więcej przykładowych schematów połączeń można znaleźć na stronie www.enterius.pl

OBSŁUGA – DZIAŁANIE KŁAWISZY

Włączanie/wyłączanie urządzenia – długie (>1.5 s.) jednoczesne wciśnięcie przycisków **A** oraz **B**

Zmiana numeru programu – krótkie wciśnięcie (<1 s.) przycisku **A** w dół, **B** w górę

Zmiana jasności (10 kroków) – długie wciśnięcie (>1.5 s.) i przytrzymanie przycisku **A** - ściemnianie, **B** - rozjaśnianie

Włączenie/wyłączenie pauzy – krótkie (<1 s.) jednoczesne wciśnięcie przycisków **A** oraz **B**

Reset ustawień i powrót do programu 1 – bardzo długie (>3 s.) jednoczesne wciśnięcie i przytrzymanie przycisków **A** oraz **B**

Aby zmienić prędkość odtwarzania programu na szybszą należy wcisnąć przycisk **A** i nie puszczać go wcisnąć przycisk **B**. Aby zmienić prędkość odtwarzania programu na wolniejszą należy wcisnąć przycisk **B** i nie puszczać go wcisnąć przycisk **A**. Odstęp między wciśnięciami nie może być dłuższy niż jedna sekunda. Każda taka sekwencja zmienia prędkość o 10%

PROGRAMOWANIE

Sposób działania sterownika oraz opcje wejść i wyjść programuje się za pomocą trzech przycisków (**PRG**, **A** oraz **B**) znajdujących się na płytce PCB. Informację zwrotną zapewniają trzy niebieskie diody LED (D1, D2 oraz D3). Są one połączone wewnętrznie z wyjściami urządzenia, zatem wyjścia w trybie programowania będą działać identycznie jak diody sygnalizacyjne.

Sterownik EC-11RGB posiada fabrycznie zdefiniowane programy efektów świetlnych które w czasie jego pracy są odtwarzane.

Użytkownik ma możliwość wyboru programu, zatrzymania go w dowolnym momencie oraz regulacji ogólnej jasności i prędkości odtwarzania.

W celu uproszczenia instalacji oraz obsługi urządzenia wszystkie funkcje dostępne są za pomocą tylko dwóch przycisków sterujących (**A** i **B**). Można też podłączyć zewnętrzne przyciski sterujące za pomoc wejść **A** i **B**.

Aby wejść w tryb programowania należy wcisnąć i przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy przycisk **PRG**.

Wejście w tryb programowania zostanie **zasygnalizowane** 3 szybkimi mrugnięciami diod LED (oraz odpowiadających im wyjść) a następnie zaświecą się diody wskazujące aktualny zestaw opcji (patrz tabelka). Ich krótkie wygaszenia z następującą po nich dłuższą przerwą **sygnalizują numer** aktualnie wybranej opcji (czyli na przykład dwa krótkie wygaszenia i dłuższe świecenie to opcja numer 2). Opcja z numerem zerowym (jeśli występuje) jest sygnalizowana ciągłym świeceniem diod. Aby zmienić zestaw opcji na kolejny należy krótko (mniej niż 2 s) wcisnąć przycisk **PRG**. Spowoduje to przejście do kolejnego zestawu opcji lub przy ostatnim zestawie powrót do pierwszego.

Aby **zmniejszyć** lub **zwiększyć** numer aktualnie wybranej opcji (patrz tabelka) należy krótko wcisnąć odpowiednio przycisk **A** lub **B**.

Wyjście z trybu programowania następuje automatycznie po 30 sekundach braku aktywności lub po wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku PRG przez co najmniej 2 sekundy. W obu przypadkach wyjście z trybu programowania zostanie **zasygnalizowane** przez 3 szybkie mrugnięcia wszystkich 3 diod LED. Następnie przełącznik przejdzie do normalnej pracy.

MENU PROGRAMOWANIA

Zestaw nr:	Nazwa zestawu sygnalizacja LED	Opcja nr:	Nazwa opcji	Opis działania opcji
1	Reakcja na zasilanie ■ □ □	1	Standby	Po załączeniu zasilania urządzenie czeka na włączenie przycisków A+B
		2	Auto-run	Po załączeniu zasilania urządzenie automatycznie załącza się (pamięć zgodna z ustawieniami zestawu 2)
2	Tryb pamięci □ ■ □	1	Pamięta wszystkie ustawienia	Urządzenie pamięta ostatnio używane: program, jasność, szybkość oraz pauzę
		2	Pamięta wszystko poza pauzą	J.w. ale zawsze uruchamia się w trybie dynamicznym
		3	Pamięta tylko program	Urządzenie pamięta tylko ostatnio ustawiony program. Pozostałe ustawienia przywraca fabryczne
		4	Brak pamięci	Urządzenie zawsze załącza się na program 1 z fabrycznymi ustawieniami
3	Tryb pracy wyjść ■ ■ □	1	Skokowe wł/wył	Urządzenie włącza i wyłącza się natychmiast
		2	Płynne wł/wył	Urządzenie podczas włączania lub wyłączenia płynnie rozjaśnia lub ściemnia wyjścia w czasie około 2s

SPIS PROGRAMÓW / EFEKTÓW

Numer programu	Opis programu
Program 1	Różne odcienie koloru białego zmieniające się co 2 sekundy.
Program 2	7 intensywnych kolorów zmieniających się co 3 sekundy (kolory: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, turkusowy, niebieski, fioletowy).
Program 3	Płynne, powolne przejścia przez wszystkie kolory nasyczone.
Program 4	Płynne, powolne przejścia przez wszystkie kolory pastelowe.
Program 5	Symulacja kolorofonu, szybkie, nieregularne mignięcia różnych kolorów.
Program 6	Stroboskop kolorowy. Seria błysków w kolorze czerwonym, zielonym, niebieskim, fioletowym, pomarańczowym, różowym oraz białym.
Program 7	Stroboskop biały
Program 8	Symulacja ogniska/kominka. Delikatne migotania odcieniami koloru pomarańczowego.
Program 9	Płynne przejścia między kolorami podstawowymi (czerwony, zielony, niebieski) przeplatane kolorem białym. Każdy kolor świeci przez 3 sekundy. Czas przejścia między kolorami 6 sekund.
Program 10	Skokowe przejścia między kolorami podstawowymi. Czas świecenia każdego koloru to 3 sekundy.
Program 11	Skokowe przejścia między kolorami podstawowymi z przerwą między kolorami. Czas świecenia koloru 1 sekunda. Czas przerwy 1 sekunda.
Program 12	Płynne pulsowanie kolejno kolorów podstawowych. Każdy kolor pulsuje w czasie 4 sekund.
Program 13	Wariacje czerwieni. Płynne, powolne przejścia między różnymi odcieniami koloru czerwonego.
Program 14	Wariacje niebieskie. Płynne, powolne przejścia między różnymi odcieniami koloru niebieskiego.
Program 15	Wariacje zieleni. Płynne, powolne przejścia między różnymi odcieniami koloru zielonego.

PRZECHOWYWANIE

Wyrób należy magazynować w opakowaniach w suchym i czystym pomieszczeniu, wolnym od zapylenia. Należy unikać ekspozycji na skrajnie wysokie lub niskie temperatury oraz wysoką wilgotność lub wodę.

Nie używać środków aktywnych chemicznie ani wody do czyszczenia wyrobu!

Za szkody powstałe w wyniku użycia niezgodnego z przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a powstałe w ten sposób szkody nie mogą być podstawą do reklamacji, napraw gwarancyjnych lub roszczeń prawnych!

NIEDOZWOLONE SPOSOBY UŻYCIA

Zabrania się:

- ✓ Demontowania jakichkolwiek elementów wyrobu
- ✓ Dokonywania samodzielnych napraw
- ✓ Stosowania zasilaczy oraz obciążenia innych niż przewidziane przez producenta
- ✓ Montażu wyrobu na zewnątrz pomieszczeń oraz w pomieszczeniach narażonych na bezpośrednie działanie wilgoci i wody
- ✓ Ingerencji w rozwiązania konstrukcyjne wyrobu
- ✓ Podłączania wyrobu do niesprawnej sieci zasilającej i zasilaczy
- ✓ Stosowania wyrobu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub przepisami prawa
- ✓ Użytkowania wyrobu w stanie uszkodzonym

Wyrób nie posiada żadnych części eksploatacyjnych i podlega naprawie wyłącznie u producenta lub upoważnionego przedstawiciela. Po okresie gwarancyjnym wyrób może być naprawiany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

KONSERWACJA

Należy zapewnić zachowanie ogólnej czystości wyrobu. Należy zapobiegać zapyleniu i osadzaniu się zanieczyszczeń, mogących pogorszyć pracę wyrobu, w szczególności pyłu, mogącego pogorszyć warunki termiczne pracy wyrobu i stwarzający potencjalne ryzyko zapalenia.

NORMY I WYMAGANIA PRAWNE

Urządzenie spełnia wymagania dyrektywy 2001/95/WE (w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów) oraz wymagania zawarte w następujących dyrektywach UE:

RoHS 2002/95/EC, WEEE 2002/96/EC, EMC 2004/108/EC, EKOPROJEKT 2005/32/WE

Deklaracja zgodności oraz certyfikat RoHS są dostępne na stronie internetowej www.enterius.pl



UTYLIZACJA



Uwaga! Wyrób **nie może** znaleźć się wśród odpadów domowych/komunalnych. Po zakończeniu okresu użytkowania sterownik należy oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych!

Usuwać odpady z produktu w sposób zgodny z przepisami, pomożesz uniknąć ewentualnych, negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, które mogłyby nastąpić wskutek nieprawidłowego obchodzenia się z tymi odpadami. W celu uzyskania dalszych informacji odnośnie recyklingu odpadów z tego produktu, skontaktuj się z władzami komunalnymi na swoim terenie, z właściwą służbą usuwania śmieci lub z dostawcą wyrobu.

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania: _____	12 VDC +/- 20% <input type="checkbox"/>	24 VDC +/- 20% <input type="checkbox"/>	Rozdzielczość sterowania PWM: _____	8 bit
Maksymalny pobór prądu: _____	15 A	9 A	Częstotliwość PWM: _____	550 Hz
Pobór prądu bez obciążenia: _____	<15 mA		Stopień ochrony: _____	IP20
Pobór prądu w trybie uśpienia: _____	<6 mA		Przekrój kostek połączeniowych: _____	1,5 mm ²
Zakres temperatur pracy: _____	-15... +55 °C		Wymiary urządzenia (D x S x W): _____	55 x 39 x 22 mm
Zakres wilgotności względnej: _____	20...85% bez kondensacji		Wymiary PCB(D x S x W): _____	52 x 36 x 18 mm
Ilość kanałów wyjściowych: _____	3		Masa: _____	30 g
Typ kanałów wyjściowych: _____	OC (otwarty kolektor)		Wersja urządzenia: _____	3.0
Obciążalność prądowa wyjść 1 , 2 i 3 : _____	ciągła: 5 A/kanał	3 A/kanał	Gwarancja: _____	5 lat
Obciążalność prądowa wyjścia 4 : _____	500 mA			

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian wyglądu oraz parametrów technicznych urządzenia bez uprzedzenia.

Niniejsza instrukcja obsługi jest aktualna w momencie jej wydania i jest chroniona prawem autorskim. Bez wyraźnej, pisemnej zgody Enterius żadna część tej instrukcji nie może być w jakimkolwiek celu powielana ani też przekazywana w żadnej formie, elektronicznej lub mechanicznej, włączając w to fotokopiowanie lub innego rodzaju zapis.

Aktualne wersje instrukcji obsługi, kart katalogowych oraz innej dokumentacji dla urządzeń Enterius® dostępne są na stronie <http://enterius.pl>